


BENUTZERHANDBUCH

ARTIKEL
EVO-
WMS2000

HÄNGENDE ELEKTRISCHE HEIZUNG

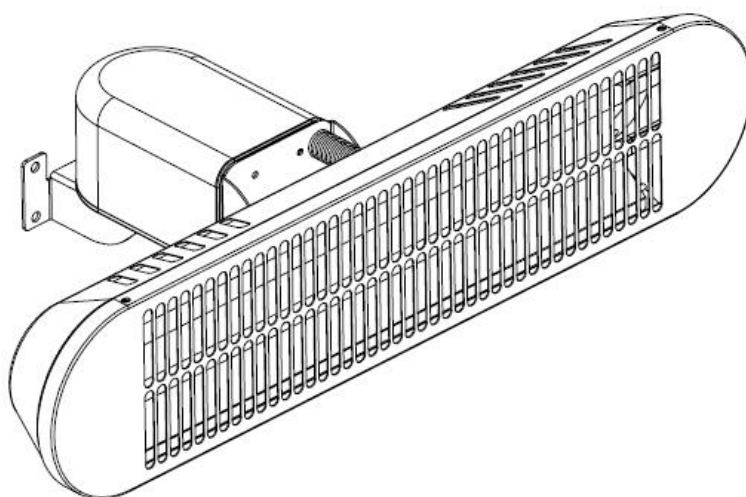

Nur zur Verwendung im Freien.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Heizgerätes und enthält wichtige Informationen; Speichern Sie diese, damit Sie die Informationen erneut lesen können.



Lieber Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Heizgeräts. Wir bitten Sie um dieses Handbuch

Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, BEVOR Sie das Produkt zusammenbauen und verwenden.

Bewahren Sie diese Anleitung beim Heizgerät auf, damit Sie die Informationen erneut lesen können; auch nützlich für einen neuen Besitzer.

Reparaturen sollten immer von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Wenden Sie sich immer zuerst an Ihren Händler. Versuchen Sie niemals, dieses Heizgerät selbst außer Betrieb zu nehmen oder einzustellen.

WARNUNG

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen beteiligt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren sollten das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es sich in der vorgesehenen normalen Position befindet bzw. installiert ist und sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nicht an die Steckdose anschließen, bedienen, reinigen oder Wartungsarbeiten daran durchführen.
- **WARNUNG** – Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In der Anwesenheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.
- Um Unfälle zu vermeiden, muss ein beschädigtes Netzkabel vom Hersteller, einer seiner Servicestellen oder einer anderen qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, sollte die Heizung nicht abgedeckt werden.
- Das Heizgerät sollte nicht direkt unter einer Steckdose platziert werden.
- Die Heizung muss mindestens 1,80 m über dem Boden installiert werden.
- Nach der Montage an einer Wand oder Decke kann die Abstrahlrichtung nur noch mit einem Hilfsmittel geändert werden.
- Benutzen Sie das Heizgerät nicht in Kombination mit einem Programm, einem Fernbedienungssystem oder einem anderen Instrument, das das Heizgerät automatisch einschalten kann; Es besteht Brandgefahr, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch platziert wird.
- Es ist gefährlich, das Heizgerät in der Nähe von Vorhängen und anderen brennbaren Materialien wie Markisen, Fahnen, Plastikfolie usw. zu installieren.
- Benutzen Sie die Heizung nicht in der Nähe einer Dusche, Badewanne oder eines Schwimmbeckens.
- Benutzen Sie das Heizgerät nicht in unbelüfteten Bereichen.
- Benutzen Sie das Heizgerät nicht an Orten, an denen Gas, Benzin, Farbe oder andere brennbare Materialien gelagert werden.
- Schieben Sie keine Gegenstände durch das Heizkopfgitter, blockieren oder bedecken Sie es nicht.
- Bewegen Sie das Heizgerät nicht, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Warten Sie immer, bis das Heizgerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es lagern.
- Berühren Sie den Heizkopf während des Gebrauchs nicht.
- Lassen Sie die Heizung nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet, insbesondere wenn Kinder oder Tiere in der Nähe sind.
- Die Heizung muss in einem Abstand von 100 cm von der Wand und 30 cm von der Decke platziert werden.

- Die Heizung ist während des Betriebs sehr heiß. Nach dem Ausschalten bleibt es noch eine Weile warm. Berührungen während dieser Zeit können gefährlich sein.

Verdrehen Sie das Netzkabel nicht um das Heizgerät.

- Das Heizgerät muss sorgfältig gehandhabt werden und darf keinen starken Vibrationen oder Stößen ausgesetzt werden.
- Das Heizgerät muss während des Gebrauchs ordnungsgemäß geerdet sein.
- Eventuelle Schäden müssen von einem professionellen Elektriker behoben werden.
- Bewahren Sie das Heizgerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Das Heizgerät ist nicht mit einem Instrument zur Regulierung der Raumtemperatur ausgestattet. Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die den Raum nicht selbstständig verlassen können, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- **WARNUNG:** Einige Teile dieses Heizgeräts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In der Anwesenheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.
- Benutzen Sie die Heizung nicht zum Trocknen von Kleidung oder Handtüchern.
- Benutzen Sie den Ofen nicht als Saunaofen.
- Benutzen Sie die Heizung nicht als Raumheizung.
- Benutzen Sie die Heizung nicht zum Heizen eines Nistplatzes.
- Tauchen Sie das Heizgerät zum Reinigen nicht in Wasser.

MONTAGE


Überprüfen Sie beim Auspacken des Heizgeräts, ob alle Teile vorhanden sind, sich nichts im Karton befindet und alle Teile frei von Verpackungsmaterial sind.


Schließen Sie das Heizgerät erst dann an das Stromnetz an, wenn es vollständig zusammengebaut ist.

Schließen Sie das Heizgerät nicht an das Stromnetz an, wenn Teile oder Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt sind. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Lieferanten.

A: WANDMONTAGE


- Markieren Sie die Positionen und bohren Sie anschließend 4 Löcher mit einem Durchmesser von 10 mm in die Wand.
- Setzen Sie die 4 Dehnbolzen in die Löcher ein, schieben Sie die Heizung über die Bolzen und schrauben Sie sie mit den 4 Muttern fest.

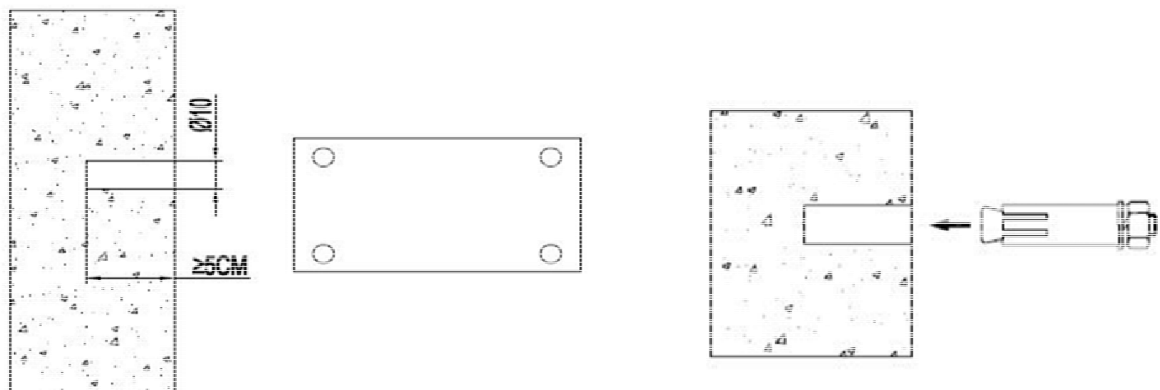

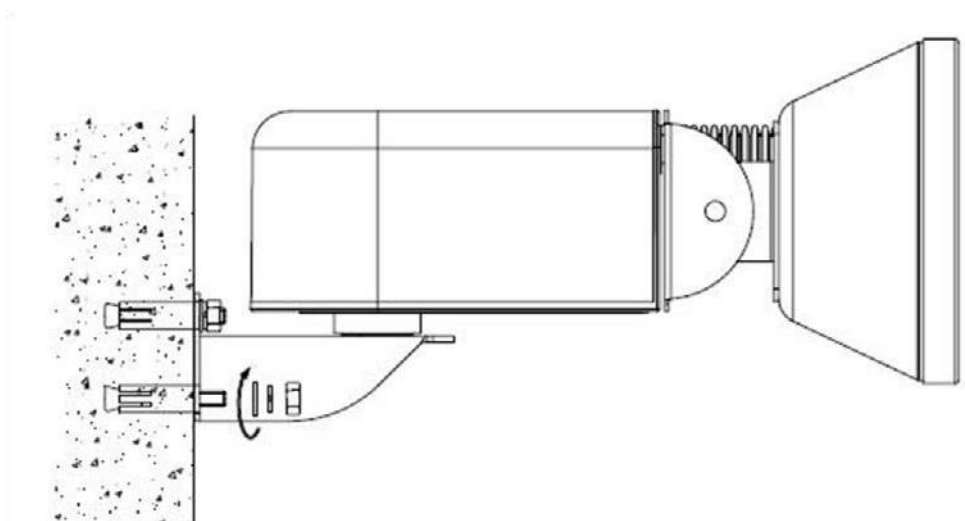


B: WINKELEINSTELLUNG

- Lösen Sie die Muttern auf beiden Seiten und stellen Sie die Heizung auf den gewünschten Winkel ein. Anschließend die Muttern wieder festziehen.

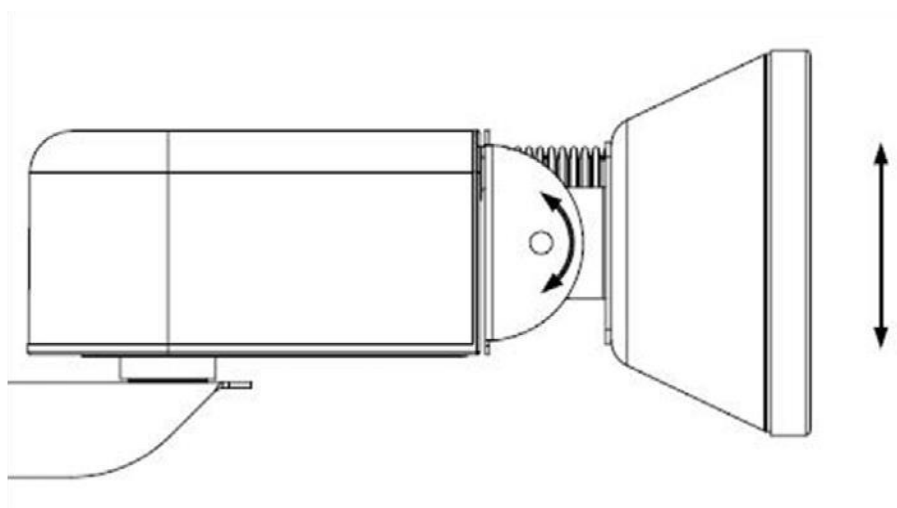


VERWENDEN

- Stecken Sie es in die Steckdose.
- Schalten Sie den Schalter an der Heizung ein.
- Drücken Sie ON/OFF auf der Fernbedienung, um die Heizung einzuschalten. Drücken Sie MIN oder MAX, um die gewünschte Wärmemenge einzustellen.
- Um die Richtung festzulegen, drücken Sie OSC.
- Drücken Sie erneut ON/OFF auf der Fernbedienung, um die Heizung auszuschalten. Wenn Sie das Heizgerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie das Heizgerät ein und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

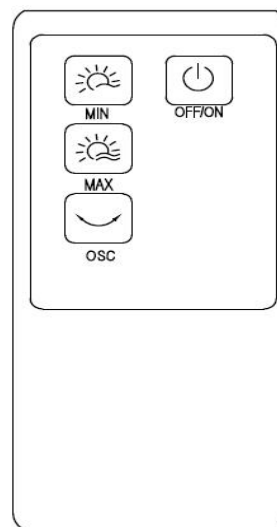

Sie können die Heizung auch mit der Power-Einstelltaste an der Heizung ein- und ausschalten und die Wärme regulieren. Die Schwenkfunktion kann mit dieser Taste nicht bedient werden.

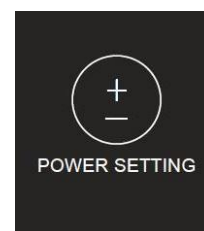

Nach dem Gebrauch muss das Heizgerät immer mit dem Schalter oder der Fernbedienung ausgeschaltet werden; Der Stecker muss ebenfalls aus der Steckdose gezogen werden.

Lassen Sie das Heizgerät vollständig abkühlen, bevor Sie es bewegen oder lagern.

Benutzen Sie das Heizgerät niemals bei schlechten Wetterbedingungen wie Regen, Schnee, Hagel oder Gewitter. Stellen Sie sicher, dass das Gerät aufgrund von Wind oder anderen Umgebungsbedingungen nicht durch brennbare Materialien wie Vorhänge, Markisen, Fahnen, Plastikfolie usw. abgedeckt oder blockiert wird.

WARTUNG

- Trennen Sie das Heizgerät vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Halten Sie die Heizung sauber. Die Außenseite kann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Bei Bedarf können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Trocknen Sie das Heizgerät nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Heizgeräts keinen Alkohol, Benzin, Scheuermittel, Wachs oder raue Bürsten. Dadurch kann die Oberfläche des Heizgeräts beschädigt oder verwittert werden.
- Tauchen Sie das Heizgerät nicht in Wasser und lassen Sie es nicht nass werden.
- Warten Sie, bis das Heizgerät vollständig trocken ist, bevor Sie es verwenden.
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, einschließlich des Austauschs des Heizelements, sollten nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.
- Wenn Sie das Heizgerät längere Zeit nicht benutzen, schützen Sie es mit einer Textilabdeckung vor Regen und Staub.

**SPEZIFIKATIONEN**

Leistung: 2000 W (1000 W / 1000 W), 50–60 Hz / 220–240 V

Lampe: Kohlefaser

Abmessungen: 630 x 140 x 300 mm (LxBxT)

ENTFERNUNG

Elektroschrott darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Wenn möglich, bringen Sie dieses Produkt zu einer Recyclingstelle.

Fragen Sie Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler um Rat zum Recycling.