


evolar | USER MANUAL

Evolar

wall heater

SKU **EVO-WH2000WW**

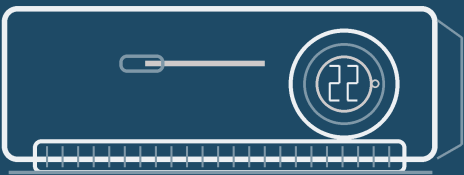

Smart heating for well insulated spaces
and occasional use.

English | Nederlands | Deutsch | Français

Heat output 2000 W	Temperature 10-35 °C	Timer 1-24 h	Controls Tuya + remote
-----------------------	-------------------------	-----------------	---------------------------

Read this manual carefully before use and keep it for future reference.

Language index

This multilingual manual is divided into four complete language sections. The table below shows where each language starts.

Language	Section	Starts on page
English	User manual	3
Nederlands	Handleiding	11
Deutsch	Gebrauchsanweisung	19
Français	Mode d'emploi	27



Technical basis

Technical values are kept consistent across all languages: 220-240 V~ 50-60 Hz, 2000 W heat output, Class II, 10-35 °C temperature range, 1-24 h timer, Tuya Wi-Fi, open-window detection and wall installation.

Evolar wall heater

User manual | SKU EVO-WH2000WW



Important

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Heat output
2000 W

Temperature
10-35 °C

Timer
1-24 h

Controls
Tuya + remote

Read this section carefully before use and keep it for future reference.

Quick start

Before first use, remove all packaging material and check that the appliance, plug and power cord are undamaged. The heater must be wall-mounted before use.

1

Choose a safe wall location

Install the heater upright on a solid, heat-resistant wall. Keep the air inlet and outlet clear and keep combustible materials at least 50 cm away.

2

Mount securely

Use the supplied plugs and screws. Drill two mounting holes approximately 40.2 cm apart and about 1.8 m above the floor.

3

Connect to the mains

Connect the plug to a single-phase 220-240 V~ socket. The display shows the current room temperature and the heater enters standby.

4

Start operation

Press On/Off on the heater or remote control. Select heat level, fan mode, timer, target temperature, open-window detection or Wi-Fi as required.



Fire and burn hazard


Never cover the heater. Do not use it to dry laundry. The air outlet becomes hot during operation and may exceed 80 °C. Keep children, pets and vulnerable persons away unless continuously supervised.

Package contents


Item	Included
Wall heater	1
Remote control	1
Wall plugs Ø6 mm	2
Screws ST4 x 30 mm	2
User manual	1
AAA batteries	2 required, not included

Product overview

The wall heater has a front display, two touch buttons on the appliance and a remote control for timer and temperature settings.

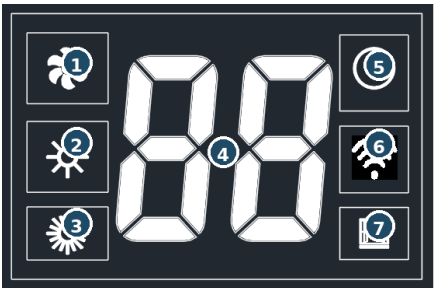

No.	Indicator	Meaning
1	Cool air	Fan mode without heating
2	Hot air level 1	Low heating level
3	Hot air level 2	High heating level
4	Digital display	Room temperature, target temperature or timer
5	Timer	Timer is active
6	Wi-Fi	Tuya pairing or Wi-Fi connection
7	Open window	Open-window detection active

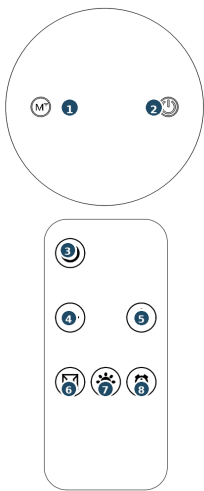

No.	Control	Function
1	Heating / Mode / Wi-Fi (heater)	Cycles heat level 1, heat level 2 and cool air. Press and hold for three seconds to enter Tuya Wi-Fi pairing mode.
2	On/Off (heater)	Switches the heater on or places it in standby.
3	On/Off (remote)	Switches the heater on or stops operation.
4	Minus	Lowers the timer setting or target temperature.
5	Plus	Raises the timer setting or target temperature.
6	Open-window detection	Switches open-window detection on or off.
7	Manual mode / heat level	Cycles through heat level 1, heat level 2 and cool air.
8	Timer	Sets the switch-off timer from 1 to 24 hours.

Operation

Switching on and off

- Insert the plug into a suitable 220-240 V~ socket. The heater beeps and the display shows the current ambient temperature.
- Press On/Off to start the fan. Press On/Off again to stop operation.
- After heating, the motor continues to run for approximately 30 seconds to cool the heating element. The heater then returns to standby.



30 seconds

After heating, the motor continues to run for approximately 30 seconds to cool the heating element. The heater then returns to standby.

Functions

Function	How to use it
Heating levels	Press the Heating / Mode key to cycle through Heat level 1, Heat level 2 and Cool air.
Temperature setting	Use Plus / Minus on the remote control to set the target temperature from 10 °C to 35 °C.
Timer	Press Timer on the remote control. Set the timer from 1 to 24 hours using Plus / Minus.
Open-window detection	Press the open-window button on the remote control to switch this function on or off. If room temperature drops by approximately 5 °C within 5 minutes, the heater stops and the open-window icon flashes.
Remote batteries	Install 2 x AAA batteries before using the remote control. Batteries are not supplied.

Wi-Fi pairing with Tuya app

- Download and open the Tuya app on your smartphone.
- Press and hold the Heating / Mode / Wi-Fi key for three seconds. The Wi-Fi indicator flashes and the heater enters pairing mode.
- Add the heater in the Tuya app and follow the in-app pairing instructions. Keep the heater close to the router during pairing.
- After successful pairing, the Wi-Fi indicator remains continuously on. Press and hold the Wi-Fi key again for three seconds to switch Wi-Fi off.



Tuya app

Add the heater in the Tuya app and follow the in-app pairing instructions. Keep the heater close to the router during pairing.

Wall installation



Install the heater before use. Make sure the selected wall is solid, vertical and suitable for the weight and heat of the appliance.

Accessories:

Inflated plastic pipe
2pcsx $\varnothing 6$



Screw
ST4 X 30: 2pcs

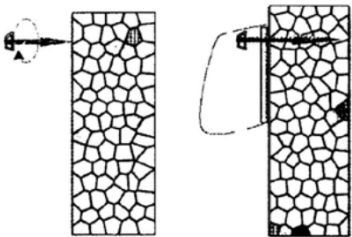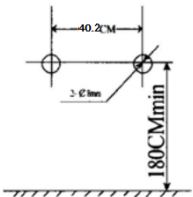

Step	Action	Details
1	Mark the holes	Mark two holes horizontally, approximately 40.2 cm apart and about 1.8 m above the floor.
2	Drill and insert plugs	Drill holes suitable for $\varnothing 6$ mm wall plugs and insert the plugs fully into the wall.
3	Fix the screws	Screw in the supplied ST4 x 30 mm screws. Leave the heads protruding enough to hang the heater securely.
4	Hang the heater	Hook the heater onto the screws and check that it is stable and level before connecting the plug.

Installation safety

- ✓ Do not mount the heater on combustible materials such as wooden, synthetic or plastic surfaces. Do not hang anything on or in front of the heater.

Safety instructions



Read before use

Read all safety instructions before using the heater. Incorrect use may cause fire, electric shock, burns or injury.

Electrical safety

- Connect the heater only to a single-phase socket with the voltage shown on the rating label: 220-240 V~ 50-60 Hz.
- Do not use the heater if the plug, power cord or appliance is damaged.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person.
- Always unplug the heater when it is not in use. Pull the plug, not the cord.
- Do not position the heater immediately below a fixed socket outlet.
- Do not allow water to enter the appliance and never touch the plug with wet hands.

Safe positioning

- Use the heater only when mounted upright on a stable wall.
- Keep the air inlet and outlet free from objects. Keep at least 1 m clear in front of the outlet and at least 50 cm to nearby objects.
- Keep furniture, cushions, bedding, paper, clothing and curtains at least 50 cm away.
- Do not use the heater outdoors or near a bath, shower, wash basin or swimming pool.
- Install the appliance so that switches and controls cannot be reached by a person in the bath or shower.
- Do not use the heater in rooms smaller than 4 m².
- Do not use in rooms with explosive gas or while using flammable solvents, varnish or glue.

Heat and fire safety

- WARNING: To avoid overheating, do not cover the heater.
- Do not use the heater to dry laundry.
- The air outlet becomes hot during operation and may exceed 80 °C. Avoid contact with the outlet.
- Do not insert fingers or objects into any air inlet or outlet.
- Do not leave your home while the appliance is operating. Switch it off before leaving the room for an extended period.

Children and vulnerable persons

- This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction concerning safe use and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Children under 3 years of age must be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and under 8 years may only switch the appliance on or off if it has been installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning safe use.
- Children aged from 3 years and under 8 years must not plug in, regulate, clean or maintain the appliance.
- CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Pay particular attention where children and vulnerable persons are present.
- WARNING: This heater is not equipped with a separate device to control the room temperature. Do not use it in small rooms occupied by persons who cannot leave the room on their own, unless constant supervision is provided.

Safety devices

The heater includes safety and comfort functions. These functions do not replace correct installation and supervision.

Function	What it does	What to do
Overheat protection	Switches the heater off if the air inlet or outlet is blocked, or if the motor is not running correctly.	Unplug the heater, let it cool, remove the cause of overheating and reconnect the plug.
Open-window detection	Stops heating when a rapid room-temperature drop is detected.	Close the window or correct the cause of the temperature drop, then restart the heater.
After-cooling	Runs the fan for approximately 30 seconds after heating.	Allow the cycle to finish before unplugging unless there is an emergency.

Cleaning, maintenance and storage



Always unplug first

Switch off the appliance, unplug it from the mains and allow it to cool down completely before cleaning or maintenance.

Cleaning

- Clean the outside of the heater with a soft, slightly damp cloth.
- Do not allow water or other liquids to enter the appliance.
- Do not use soap, solvents, abrasive cleaners or chemicals that may damage the housing.
- Allow the appliance to dry fully before using it again.
- Clean the air inlet and outlet regularly using a vacuum cleaner. With regular use, clean them at least twice per year.

Storage

When the heater is not in use, remove the batteries from the remote control and store the appliance in a cool, dry place. If possible, repack it in the original packaging.

Troubleshooting

Issue	Possible cause	Recommended action
The heater does not switch on	Plug not connected, socket inactive or heater in standby.	Check the mains socket, plug and On/Off button.
No warm air	Cool air mode selected or target temperature reached.	Select a heat level or increase the target temperature.
Heater switches off	Overheat protection or open-window detection may have been activated.	Unplug, cool down, remove any obstruction, close windows and restart.
Wi-Fi pairing fails	The heater is not in pairing mode or the router signal is weak.	Hold the Wi-Fi key for 3 seconds until the icon flashes. Pair in the Tuya app near the router.



Stop using if damaged

Do not open or repair the appliance yourself. Contact qualified service personnel if the appliance, plug or power cord is damaged.

Disposal and recycling



WEEE symbol

This product must not be disposed of with household waste within the EU. Recycle it responsibly to support sustainable reuse of material resources and to prevent possible harm to the environment or human health.

Return the used appliance through the appropriate return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. The retailer can help arrange environmentally safe recycling.

Service and contact

For service, warranty questions or replacement parts, contact Evolar customer service. Have the SKU and purchase information available when contacting service.

Contact	Details
Website	www.evolarshop.nl
E-mail	klantenservice@evolarshop.nl
Telephone	024-2120369
Opening hours	Working days 09:00-17:00

Technical specifications

Product specification	Value
SKU	EVO-WH2000WW
Product type	Wall heater
Rated voltage	220-240 V~ 50-60 Hz
Rated heating power	2000 W
Protection class	Class II
Temperature range	10-35 °C
Timer	1-24 hours
Heat levels	2 + cool air mode
Functions	Tuya Wi-Fi control, remote control, timer and open-window detection
Installation	Wall-mounted

Product information for electric local space heaters

The values below are based on the supplier information provided with the appliance.

Item	Symbol	Value	Unit
Nominal heat output	P _{nom}	2.000	kW
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1.000	kW
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2.000	kW

Item	Symbol	Value	Unit
Off mode	Po	0.00	W
Standby mode	Psm	0.19	W
Idle mode	Pidle	0.19	W
Network standby	Pnsm	N/A	W
Seasonal space heating energy efficiency	$\eta_{S,on}$	91.5	%
Control option			Status
Electronic room temperature control			Yes
Electronic room temperature control plus day timer			No
Electronic room temperature control plus week timer			No
Room temperature control with open window detection			No
Working time limitation			Yes



For technical approval

Before print production, verify the rating label, app connection details and regulatory table against the final declaration of conformity.

Evolar wandkachel

Handleiding | SKU EVO-WH2000WW


Belangrijk
Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of incidenteel gebruik.

Vermogen 2000 W	Temperatuur 10-35 °C	Timer 1-24 uur	Bediening Tuya + afstandsbediening
----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---

Lees dit onderdeel zorgvuldig vóór gebruik en bewaar het voor toekomstig gebruik.

Snel starten

Verwijder vóór het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en controleer of het apparaat, de stekker en het netsnoer onbeschadigd zijn. De kachel moet vóór gebruik aan de wand worden gemonteerd.

- Kies een veilige wandpositie**
Monteer de kachel rechtop aan een stevige, hittebestendige wand. Houd de luchtinlaat en luchtuitlaat vrij en houd brandbare materialen minimaal 50 cm uit de buurt.
- Monteer stevig**
Gebruik de meegeleverde pluggen en schroeven. Boor twee montagegaten op circa 40,2 cm afstand van elkaar en circa 1,8 m boven de vloer.
- Sluit aan op netspanning**
Steek de stekker in een enkelvoudig 220-240 V~ stopcontact. Het display toont de huidige kamertemperatuur en de kachel gaat naar stand-by.
- Start de bediening**
Druk op Aan/Uit op de kachel of afstandsbediening. Kies verwarmingsniveau, ventilatorstand, timer, doeltemperatuur, openraamdetectie of Wi-Fi.



Brand- en verbrandingsgevaar
Dek de kachel nooit af. Gebruik hem niet om wasgoed te drogen. De luchtuitlaat wordt heet tijdens gebruik en kan warmer worden dan 80 °C. Houd kinderen, huisdieren en kwetsbare personen uit de buurt tenzij er voortdurend toezicht is.

Inhoud van de verpakking


Onderdeel	Aantal
Wandkachel	1
Afstandsbediening	1
Wandpluggen Ø6 mm	2
Schroeven ST4 x 30 mm	2
Handleiding	1
AAA-batterijen	2 nodig, niet meegeleverd

Productoverzicht

De wandkachel heeft een display aan de voorkant, twee touchknoppen op het apparaat en een afstandsbediening voor timer- en temperatuurstellingen.

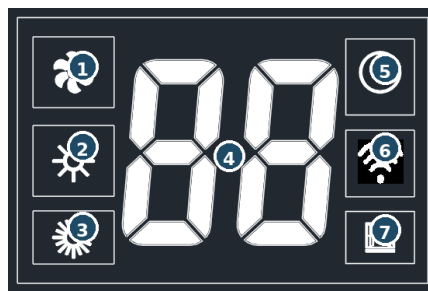

No.	Indicator	Betekenis
1	Koude lucht	Ventilatorstand zonder verwarming
2	Warme lucht niveau 1	Laag verwarmingsniveau
3	Warme lucht niveau 2	Hoog verwarmingsniveau
4	Digitaal display	Kamertemperatuur, doeltemperatuur of timer
5	Timer	Timer is actief
6	Wi-Fi	Tuya-koppeling of Wi-Fi-verbinding
7	Open raam	Openraamdetectie actief

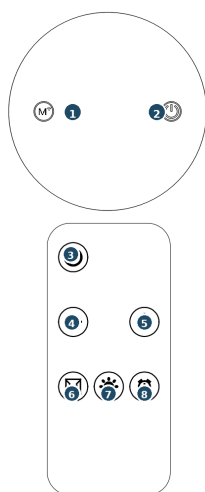

Nr.	Bediening	Functie
1	Verwarming / Modus / Wi-Fi (kachel)	Schakelt tussen niveau 1, niveau 2 en koude lucht. Houd drie seconden ingedrukt voor Tuya Wi-Fi-koppeling.
2	Aan/Uit (kachel)	Schakelt de kachel in of zet deze in stand-by.
3	Aan/Uit (afstandsbediening)	Schakelt de kachel in of stopt de werking.
4	Min	Verlaagt timerinstelling of doeltemperatuur.
5	Plus	Verhoogt timerinstelling of doeltemperatuur.
6	Openraamdetectie	Schakelt openraamdetectie in of uit.
7	Handmatige modus / verwarmingsniveau	Schakelt tussen niveau 1, niveau 2 en koude lucht.
8	Timer	Stelt de uitschakeltimer in van 1 tot 24 uur.

Gebruik

In- en uitschakelen

- Steek de stekker in een geschikt 220-240 V~ stopcontact. De kachel piept en het display toont de huidige omgevingstemperatuur.
- Druk op Aan/Uit om de ventilator te starten. Druk opnieuw op Aan/Uit om de werking te stoppen.
- Na verwarmen blijft de motor circa 30 seconden draaien om het verwarmingselement te koelen. Daarna keert de kachel terug naar stand-by.



30 seconden

Na verwarmen blijft de motor circa 30 seconden draaien om het verwarmingselement te koelen. Daarna keert de kachel terug naar stand-by.

Functies

Functie	Gebruik
Verwarmingsniveaus	Druk op de knop Verwarming / Modus om te schakelen tussen niveau 1, niveau 2 en koude lucht.
Temperatuurstelling	Gebruik Plus / Min op de afstandsbediening om de doeltemperatuur in te stellen van 10 °C tot 35 °C.
Timer	Druk op Timer op de afstandsbediening. Stel 1 tot 24 uur in met Plus / Min.
Openraamdetectie	Druk op de openraamknop om deze functie in of uit te schakelen. Daalt de kamertemperatuur binnen 5 minuten met circa 5 °C, dan stopt de kachel en knippert het icoon.
Batterijen afstandsbediening	Plaats 2 x AAA-batterijen vóór gebruik. Batterijen worden niet meegeleverd.

Wi-Fi koppelen met de Tuya-app

- Download en open de Tuya-app op je smartphone.
- Houd de knop Verwarming / Modus / Wi-Fi drie seconden ingedrukt. De Wi-Fi-indicator knippert en de kachel gaat naar koppelmodus.
- Voeg de kachel toe in de Tuya-app en volg de instructies in de app. Houd de kachel tijdens het koppelen dicht bij de router.
- Na succesvolle koppeling blijft de Wi-Fi-indicator continu branden. Houd de Wi-Fi-knop opnieuw drie seconden ingedrukt om Wi-Fi uit te schakelen.




Tuya-app

Voeg de kachel toe in de Tuya-app en volg de instructies in de app. Houd de kachel tijdens het koppelen dicht bij de router.

Wandmontage

Monteer de kachel vóór gebruik. Zorg dat de gekozen wand stevig, verticaal en geschikt is voor het gewicht en de warmte van het apparaat.

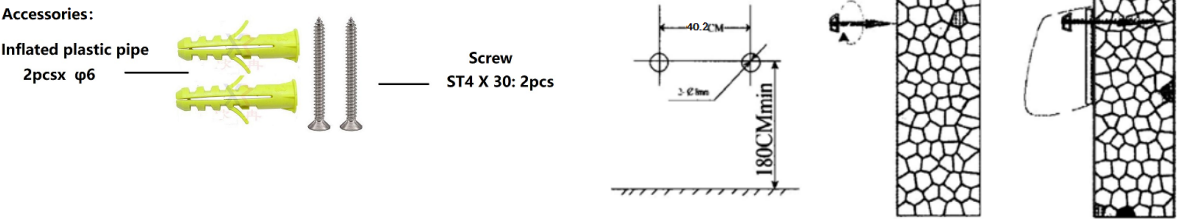

Step	Action	Details
1	Markeer de gaten	Markeer twee gaten horizontaal, circa 40,2 cm uit elkaar en circa 1,8 m boven de vloer.
2	Boor en plaats pluggen	Boor gaten geschikt voor Ø6 mm pluggen en plaats de pluggen volledig in de wand.
3	Bevestig de schroeven	Draai de meegeleverde ST4 x 30 mm schroeven in. Laat de koppen voldoende uitsteken om de kachel veilig op te hangen.
4	Hang de kachel op	Hang de kachel aan de schroeven en controleer of deze stabiel en waterpas hangt voordat je de stekker aansluit.



Veilig monteren

Monteer de kachel niet op brandbare materialen zoals hout, kunststof of synthetische oppervlakken. Hang niets aan of vóór de kachel.

Veiligheidsinstructies

Lees vóór gebruik

- ✓ Lees alle veiligheidsinstructies voordat je de kachel gebruikt. Onjuist gebruik kan brand, elektrische schokken, brandwonden of letsel veroorzaken.

Elektrische veiligheid

- Sluit de kachel alleen aan op een enkelvoudig stopcontact met de spanning op het typeplaatje: 220-240 V~ 50-60 Hz.
- Gebruik de kachel niet als de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, servicepartner of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de kachel niet wordt gebruikt. Trek aan de stekker, niet aan het snoer.
- Plaats de kachel niet direct onder een vast stopcontact.
- Laat geen water in het apparaat komen en raak de stekker nooit met natte handen aan.

Veilige plaatsing

- Gebruik de kachel alleen wanneer deze rechtop aan een stabiele wand is gemonteerd.
- Houd luchtinlaat en luchtuitlaat vrij. Houd minimaal 1 m vrij vóór de uitlaat en minimaal 50 cm tot objecten.
- Houd meubels, kussens, beddengoed, papier, kleding en gordijnen minimaal 50 cm uit de buurt.
- Gebruik de kachel niet buiten of in de directe omgeving van bad, douche, wastafel of zwembad.
- Monteer het apparaat zo dat schakelaars en bediening niet bereikbaar zijn vanuit bad of douche.
- Gebruik de kachel niet in ruimtes kleiner dan 4 m².
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes met explosief gas of bij brandbare oplosmiddelen, lak of lijm.

Hitte- en brandveiligheid

- WAARSCHUWING: dek de kachel niet af om oververhitting te voorkomen.
- Gebruik de kachel niet om wasgoed te drogen.
- De luchtuitlaat wordt heet tijdens gebruik en kan warmer worden dan 80 °C. Vermijd contact met de uitlaat.
- Steek geen vingers of voorwerpen in luchtinlaat of luchtuitlaat.
- Laat je woning niet achter terwijl het apparaat werkt. Schakel het uit als je de ruimte langere tijd verlaat.

Kinderen en kwetsbare personen

- This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction concerning safe use and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Children under 3 years of age must be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and under 8 years may only switch the appliance on or off if it has been installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning safe use.
- Children aged from 3 years and under 8 years must not plug in, regulate, clean or maintain the appliance.
- CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Pay particular attention where children and vulnerable persons are present.
- WARNING: This heater is not equipped with a separate device to control the room temperature. Do not use it in small rooms occupied by persons who cannot leave the room on their own, unless constant supervision is provided.

Veiligheidsfuncties

De kachel heeft veiligheids- en comfortfuncties. Deze vervangen geen correcte installatie en toezicht.

Functie	Wat doet het?	Wat te doen
Oververhittingsbeveiliging	Schakelt de kachel uit als de luchtinlaat of -uitlaat geblokkeerd is of de motor niet goed draait.	Trek de stekker uit het stopcontact, laat afkoelen, verwijder de oorzaak en sluit opnieuw aan.
Openraamdetectie	Stopt verwarming als een snelle temperatuurdaling wordt gedetecteerd.	Sluit het raam of verhelp de oorzaak en start opnieuw.
Nadraaien	Laat de ventilator circa 30 seconden draaien na verwarmen.	Laat de cyclus afronden voordat je de stekker verwijderd, behalve bij nood.

Reiniging, onderhoud en opslag



Altijd eerst uitschakelen

Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen vóór reiniging of onderhoud.

Reiniging

- Reinig de buitenzijde met een zachte, licht vochtige doek.
- Laat geen water of andere vloeistoffen in het apparaat komen.
- Gebruik geen zeep, oplosmiddelen, schuurmiddelen of chemicaliën die de behuizing kunnen beschadigen.
- Laat het apparaat volledig drogen voordat je het opnieuw gebruikt.
- Reinig luchtinlaat en luchtuitlaat regelmatig met een stofzuiger. Bij regelmatig gebruik minimaal twee keer per jaar.

Opslag

Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening wanneer de kachel niet wordt gebruikt en bewaar het apparaat koel en droog. Verpak het indien mogelijk in de originele verpakking.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De kachel gaat niet aan	Stekker niet aangesloten, stopcontact zonder spanning of kachel in stand-by.	Controleer stopcontact, stekker en Aan/Uit.
Geen warme lucht	Koude-luchtmodus geselecteerd of doeltemperatuur bereikt.	Selecteer een verwarmingsniveau of verhoog de doeltemperatuur.
Kachel schakelt uit	Oververhittingsbeveiliging of openraamdetectie kan actief zijn.	Trek de stekker eruit, laat afkoelen, verwijder blokkade, sluit ramen en start opnieuw.
Wi-Fi koppelt niet	De kachel staat niet in koppelmodus of het routersignaal is zwak.	Houd Wi-Fi 3 seconden ingedrukt tot het icoon knippert. Koppel in de Tuya-app nabij de router.



Stop bij schade

Open of repareer het apparaat niet zelf. Neem contact op met gekwalificeerd servicepersoneel als apparaat, stekker of netsnoer beschadigd is.

Afvoer en recycling



WEEE-symbool

Dit product mag binnen de EU niet met huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle verantwoord om hergebruik van materialen te ondersteunen en schade aan milieu of gezondheid te voorkomen.

Lever het gebruikte apparaat in via de juiste retour- en inzamelsystemen of neem contact op met de verkoper. De verkoper kan helpen met milieuvriendelijke recycling.

Service en contact

Neem voor service, garantie vragen of onderdelen contact op met de klantenservice van Evolar. Houd de SKU en aankoopgegevens bij de hand.

Contact	Gegevens
Website	www.evolarshop.nl
E-mail	klantenservice@evolarshop.nl
Telefoon	024-2120369
Openingstijden	Werkdagen 09:00-17:00

Technische gegevens

Productspecificatie	Waarde
SKU	EVO-WH2000WW
Producttype	Wandkachel
Nominale spanning	220-240 V~ 50-60 Hz
Nominaal verwarmingsvermogen	2000 W
Beschermingsklasse	Klasse II
Temperatuurbereik	10-35 °C
Timer	1-24 uur
Verwarmingsniveaus	2 + koude-luchtmodus
Functies	Tuya Wi-Fi bediening, afstandsbediening, timer en openraamdetectie
Installatie	Wandmontage

Productinformatie elektrische lokale ruimteverwarming

Onderstaande waarden zijn gebaseerd op de leveranciersinformatie bij het apparaat.

Item	Symbol	Value	Unit
Nominal heat output	P _{nom}	2.000	kW
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1.000	kW
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2.000	kW

Item	Symbol	Value	Unit
Off mode	Po	0.00	W
Standby mode	Psm	0.19	W
Idle mode	Pidle	0.19	W
Network standby	Pnsm	N/A	W
Seasonal space heating energy efficiency	$\eta_{S,on}$	91.5	%
Control option			Status
Electronic room temperature control			Yes
Electronic room temperature control plus day timer			No
Electronic room temperature control plus week timer			No
Room temperature control with open window detection			No
Working time limitation			Yes



Voor technische controle

Controleer vóór drukwerk het typeplaatje, de app-koppeling en de regulatory table met de definitieve conformiteitsverklaring.

Evolar Wandheizgerät

Gebrauchsanweisung | SKU EVO-WH2000WW

**Wichtig**
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Heizleistung
2000 W

Temperatur
10-35 °C

Timer
1-24 h

Bedienung
Tuya +
Fernbedienung

Lesen Sie diesen Abschnitt vor der Verwendung sorgfältig und bewahren Sie ihn auf.

Schnellstart

Entfernen Sie vor der ersten Verwendung sämtliches Verpackungsmaterial und prüfen Sie Gerät, Stecker und Netzkabel auf Beschädigungen. Das Heizgerät muss vor der Verwendung an der Wand montiert werden.

1

Sicheren Wandplatz wählen
Montieren Sie das Heizgerät aufrecht an einer festen, hitzebeständigen Wand. Halten Sie Lufteinlass und -auslass frei und brennbare Materialien mindestens 50 cm entfernt.

2

Sicher montieren
Verwenden Sie die mitgelieferten Dübel und Schrauben. Bohren Sie zwei Montagelöcher ca. 40,2 cm auseinander und ca. 1,8 m über dem Boden.

3

An das Stromnetz anschließen
Stecken Sie den Stecker in eine einphasige 220-240 V~ Steckdose. Das Display zeigt die aktuelle Raumtemperatur und das Gerät geht in Standby.

4

Betrieb starten
Drücken Sie Ein/Aus am Gerät oder an der Fernbedienung. Wählen Sie Heizstufe, Lüftermodus, Timer, Zieltemperatur, Fenster-offen-Erkennung oder Wi-Fi.


**Brand- und Verbrennungsgefahr**
Decken Sie das Heizgerät niemals ab. Verwenden Sie es nicht zum Trocknen von Wäsche. Der Luftauslass wird im Betrieb heiß und kann über 80 °C erreichen. Halten Sie Kinder, Haustiere und schutzbedürftige Personen fern, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

Lieferumfang


Teil	Anzahl
Wandheizgerät	1
Fernbedienung	1
Wanddübel Ø6 mm	2
Schrauben ST4 x 30 mm	2
Gebrauchsanweisung	1
AAA-Batterien	2 erforderlich, nicht enthalten

Produktübersicht

Das Wandheizgerät verfügt über ein Frontdisplay, zwei Touch-Tasten am Gerät und eine Fernbedienung für Timer- und Temperatureinstellungen.

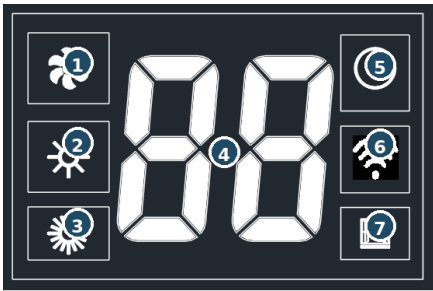

No.	Anzeige	Bedeutung
1	Kaltluft	Lüftermodus ohne Heizung
2	Warmluft Stufe 1	Niedrige Heizstufe
3	Warmluft Stufe 2	Hohe Heizstufe
4	Digitalanzeige	Raumtemperatur, Zieltemperatur oder Timer
5	Timer	Timer ist aktiv
6	Wi-Fi	Tuya-Kopplung oder Wi-Fi-Verbindung
7	Fenster offen	Fenster-offen-Erkennung aktiv

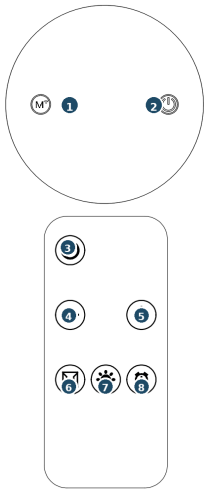

Nr.	Bedienelement	Funktion
1	Heizung / Modus / Wi-Fi (Gerät)	Wechselt zwischen Heizstufe 1, Heizstufe 2 und Kaltluft. Drei Sekunden gedrückt halten, um die Tuya Wi-Fi-Kopplung zu starten.
2	Ein/Aus (Gerät)	Schaltet das Heizgerät ein oder in den Standby-Modus.
3	Ein/Aus (Fernbedienung)	Schaltet das Heizgerät ein oder stoppt den Betrieb.
4	Minus	Verringert Timer-Einstellung oder Zieltemperatur.
5	Plus	Erhöht Timer-Einstellung oder Zieltemperatur.
6	Fenster-offen-Erkennung	Schaltet die Fenster-offen-Erkennung ein oder aus.
7	Manueller Modus / Heizstufe	Wechselt zwischen Heizstufe 1, Heizstufe 2 und Kaltluft.
8	Timer	Stellt den Ausschalt-Timer von 1 bis 24 Stunden ein.

Bedienung

Ein- und Ausschalten

- Stecken Sie den Stecker in eine geeignete 220-240 V~ Steckdose. Das Gerät piept und das Display zeigt die aktuelle Umgebungstemperatur.
- Drücken Sie Ein/Aus, um den Lüfter zu starten. Drücken Sie Ein/Aus erneut, um den Betrieb zu stoppen.
- Nach dem Heizen läuft der Motor etwa 30 Sekunden weiter, um das Heizelement zu kühlen. Danach kehrt das Gerät in Standby zurück.



30 Sekunden

Nach dem Heizen läuft der Motor etwa 30 Sekunden weiter, um das Heizelement zu kühlen. Danach kehrt das Gerät in Standby zurück.

Funktionen

Funktion	Verwendung
Heizstufen	Drücken Sie Heizung / Modus, um zwischen Stufe 1, Stufe 2 und Kaltluft zu wechseln.
Temperatureinstellung	Verwenden Sie Plus / Minus auf der Fernbedienung, um 10 °C bis 35 °C einzustellen.
Timer	Drücken Sie Timer auf der Fernbedienung. Stellen Sie 1 bis 24 Stunden mit Plus / Minus ein.
Fenster-offen-Erkennung	Drücken Sie die Fenster-offen-Taste, um die Funktion ein- oder auszuschalten. Fällt die Raumtemperatur innerhalb von 5 Minuten um ca. 5 °C, stoppt das Gerät und das Symbol blinkt.
Batterien der Fernbedienung	Legen Sie vor Gebrauch 2 x AAA-Batterien ein. Batterien sind nicht enthalten.

Wi-Fi-Kopplung mit der Tuya-App

- Laden Sie die Tuya-App herunter und öffnen Sie sie auf Ihrem Smartphone.
- Halten Sie die Taste Heizung / Modus / Wi-Fi drei Sekunden gedrückt. Die Wi-Fi-Anzeige blinkt und das Gerät wechselt in den Kopplungsmodus.
- Fügen Sie das Heizgerät in der Tuya-App hinzu und folgen Sie den Anweisungen in der App. Halten Sie das Gerät während der Kopplung in der Nähe des Routers.
- Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Wi-Fi-Anzeige dauerhaft. Halten Sie die Wi-Fi-Taste erneut drei Sekunden gedrückt, um Wi-Fi auszuschalten.



Tuya-app

Fügen Sie das Heizgerät in der Tuya-App hinzu und folgen Sie den Anweisungen in der App. Halten Sie das Gerät während der Kopplung in der Nähe des Routers.

Wandmontage




Montieren Sie das Heizgerät vor der Verwendung. Die gewählte Wand muss fest, senkrecht und für Gewicht und Wärme des Geräts geeignet sein.

Accessories:

Inflated plastic pipe
2pcsx $\varnothing 6$



Screw
ST4 X 30: 2pcs

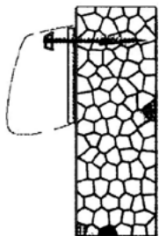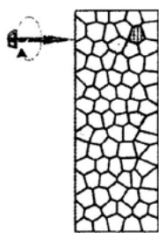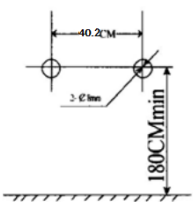

Step	Action	Details
1	Löcher markieren	Markieren Sie zwei waagerechte Löcher ca. 40,2 cm auseinander und ca. 1,8 m über dem Boden.
2	Bohren und Dübel einsetzen	Bohren Sie passende Löcher für $\varnothing 6$ mm Dübel und setzen Sie die Dübel vollständig ein.
3	Schrauben befestigen	Drehen Sie die mitgelieferten ST4 x 30 mm Schrauben ein. Lassen Sie die Köpfe ausreichend hervorstehen.
4	Heizgerät einhängen	Hängen Sie das Gerät an den Schrauben ein und prüfen Sie sicheren und waagerechten Sitz, bevor Sie den Stecker anschließen.

Montagesicherheit



Montieren Sie das Gerät nicht auf brennbaren Materialien wie Holz, Kunststoff oder synthetischen Oberflächen. Hängen Sie nichts an oder vor das Gerät.

Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch lesen

- ✓ Lesen Sie alle Sicherheitshinweise vor der Verwendung. Unsachgemäße Verwendung kann Brand, Stromschlag, Verbrennungen oder Verletzungen verursachen.

Elektrische Sicherheit

- Schließen Sie das Gerät nur an eine einphasige Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung an: 220-240 V~ 50-60 Hz.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Stecker, Kabel oder Gerät beschädigt sind.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine qualifizierte Person ersetzt werden.
- Ziehen Sie den Stecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
- Positionieren Sie das Gerät nicht unmittelbar unter einer festen Steckdose.
- Lassen Sie kein Wasser in das Gerät gelangen und berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.

Sichere Positionierung

- Verwenden Sie das Gerät nur aufrecht an einer stabilen Wand montiert.
- Halten Sie Lufteinlass und -auslass frei. Halten Sie mindestens 1 m Abstand vor dem Auslass und 50 cm zu Gegenständen.
- Halten Sie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 50 cm entfernt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in unmittelbarer Nähe von Bad, Dusche, Waschbecken oder Schwimmbecken.
- Montieren Sie das Gerät so, dass Schalter und Bedienelemente nicht aus Bad oder Dusche erreichbar sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen unter 4 m².
- Verwenden Sie es nicht in Räumen mit explosivem Gas oder bei brennbaren Lösungsmitteln, Lacken oder Klebstoffen.

Hitze- und Brandschutz

- WARNUNG: Decken Sie das Gerät nicht ab, um Überhitzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Wäsche.
- Der Luftauslass wird heiß und kann über 80 °C erreichen. Berühren Sie den Auslass nicht.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in Lufteinlass oder -auslass.
- Verlassen Sie Ihr Zuhause nicht, während das Gerät in Betrieb ist. Schalten Sie es vor längerer Abwesenheit aus.

Kinder und schutzbedürftige Personen

- This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction concerning safe use and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Children under 3 years of age must be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and under 8 years may only switch the appliance on or off if it has been installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning safe use.
- Children aged from 3 years and under 8 years must not plug in, regulate, clean or maintain the appliance.
- CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Pay particular attention where children and vulnerable persons are present.
- WARNING: This heater is not equipped with a separate device to control the room temperature. Do not use it in small rooms occupied by persons who cannot leave the room on their own, unless constant supervision is provided.

Sicherheitsfunktionen

Das Heizgerät verfügt über Sicherheits- und Komfortfunktionen. Diese ersetzen keine korrekte Montage und Beaufsichtigung.

Funktion	Wirkung	Maßnahme
Überhitzungsschutz	Schaltet das Gerät aus, wenn Lufteinlass oder -auslass blockiert sind oder der Motor nicht korrekt läuft.	Stecker ziehen, abkühlen lassen, Ursache entfernen und wieder anschließen.
Fenster-offen-Erkennung	Stoppt die Heizung bei schneller Raumtemperaturabsenkung.	Fenster schließen oder Ursache beheben, dann neu starten.
Nachkühlung	Lüfter läuft nach dem Heizen ca. 30 Sekunden weiter.	Zyklus abschließen lassen, außer in Notfällen.

Reinigung, Wartung und Lagerung



Immer zuerst ausstecken

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder warten.

Reinigung

- Reinigen Sie die Außenseite mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Verwenden Sie keine Seifen, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Chemikalien, die das Gehäuse beschädigen können.
- Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.
- Reinigen Sie Lufteinlass und -auslass regelmäßig mit einem Staubsauger. Bei regelmäßigem Gebrauch mindestens zweimal jährlich.

Lagerung

Entfernen Sie bei Nichtgebrauch die Batterien aus der Fernbedienung und lagern Sie das Gerät kühl und trocken. Wenn möglich, in der Originalverpackung aufbewahren.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Empfohlene Maßnahme
Gerät schaltet nicht ein	Stecker nicht angeschlossen, Steckdose ohne Strom oder Gerät in Standby.	Steckdose, Stecker und Ein/Aus prüfen.
Keine warme Luft	Kaltluftmodus gewählt oder Zieltemperatur erreicht.	Heizstufe wählen oder Zieltemperatur erhöhen.
Gerät schaltet ab	Überhitzungsschutz oder Fenster-offen-Erkennung aktiv.	Stecker ziehen, abkühlen lassen, Blockade entfernen, Fenster schließen und neu starten.
Wi-Fi-Kopplung schlägt fehl	Gerät nicht im Kopplungsmodus oder Router-Signal schwach.	Wi-Fi-Taste 3 Sekunden halten, bis Symbol blinkt. In der Tuya-App in Routernähe koppeln.

Bei Beschädigung nicht verwenden



Öffnen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal, wenn Gerät, Stecker oder Kabel beschädigt sind.

Entsorgung und Recycling



WEEE-Symbol

Dieses Produkt darf in der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die Wiederverwendung von Materialien zu unterstützen und mögliche Schäden für Umwelt oder Gesundheit zu vermeiden.

Geben Sie das Gerät über geeignete Rückgabe- und Sammelsysteme zurück oder wenden Sie sich an den Händler. Dieser kann eine umweltgerechte Entsorgung unterstützen.

Service und Kontakt

Wenden Sie sich bei Service-, Garantie- oder Ersatzteilfragen an den Evolar Kundendienst. Halten Sie SKU und Kaufdaten bereit.

Kontakt	Details
Website	www.evolarshop.nl
E-Mail	klantenservice@evolarshop.nl
Telefon	024-2120369
Öffnungszeiten	Werktage 09:00-17:00

Technische Daten

Produktspezifikation	Wert
SKU	EVO-WH2000WW
Produkttyp	Wandheizgerät
Nennspannung	220-240 V~ 50-60 Hz
Nennheizleistung	2000 W
Schutzklasse	Klasse II
Temperaturbereich	10-35 °C
Timer	1-24 h
Heizstufen	2 + Kaltluftmodus
Funktionen	Tuya Wi-Fi-Steuerung, Fernbedienung, Timer und Fenster-offen-Erkennung
Installation	Wandmontage

Produktinformationen für elektrische Einzelraumheizgeräte

Die folgenden Werte basieren auf den mitgelieferten Lieferanteninformationen.

Item	Symbol	Value	Unit
Nominal heat output	P _{nom}	2.000	kW
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1.000	kW
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2.000	kW

Item	Symbol	Value	Unit
Off mode	Po	0.00	W
Standby mode	Psm	0.19	W
Idle mode	Pidle	0.19	W
Network standby	Pnsm	N/A	W
Seasonal space heating energy efficiency	$\eta_{S,on}$	91.5	%
Control option			Status
Electronic room temperature control			Yes
Electronic room temperature control plus day timer			No
Electronic room temperature control plus week timer			No
Room temperature control with open window detection			No
Working time limitation			Yes



Zur technischen Freigabe

Prüfen Sie vor dem Druck Typenschild, App-Verbindungsdetails und regulatorische Tabelle anhand der finalen Konformitätserklärung.

Chauffage mural Evolar

Mode d'emploi | SKU EVO-WH2000WW



Important

Ce produit convient uniquement aux espaces bien isolés ou à une utilisation occasionnelle.

Puissance
2000 W

Température
10-35 °C

Minuterie
1-24 h

Commandes
Tuya + télécommande

Lisez attentivement cette section avant utilisation et conservez-la pour référence ultérieure.

Démarrage rapide

Avant la première utilisation, retirez tous les emballages et vérifiez que l'appareil, la fiche et le cordon ne sont pas endommagés. Le chauffage doit être fixé au mur avant utilisation.

1

Choisir un mur sûr

Installez le chauffage verticalement sur un mur solide et résistant à la chaleur. Gardez les entrées et sorties d'air dégagées et les matériaux combustibles à au moins 50 cm.

2

Fixer solidement

Utilisez les chevilles et vis fournies. Percez deux trous de fixation espacés d'environ 40,2 cm et à environ 1,8 m du sol.

3

Brancher au secteur

Branchez la fiche sur une prise monophasée 220-240 V~. L'écran affiche la température ambiante actuelle et l'appareil passe en veille.

4

Démarrer

Appuyez sur Marche/Arrêt sur l'appareil ou la télécommande. Sélectionnez niveau de chauffe, ventilation, minuterie, température, détection de fenêtre ouverte ou Wi-Fi.



Risque d'incendie et de brûlure


Ne couvrez jamais le chauffage. Ne l'utilisez pas pour sécher du linge. La sortie d'air devient chaude pendant l'utilisation et peut dépasser 80 °C. Tenez les enfants, animaux et personnes vulnérables à l'écart sauf surveillance continue.

Contenu de l'emballage


Élément	Inclus
Chauffage mural	1
Télécommande	1
Chevilles murales Ø6 mm	2
Vis ST4 x 30 mm	2
Mode d'emploi	1
Piles AAA	2 nécessaires, non fournies

Présentation du produit

Le chauffage mural dispose d'un écran frontal, de deux touches tactiles sur l'appareil et d'une télécommande pour la minuterie et la température.

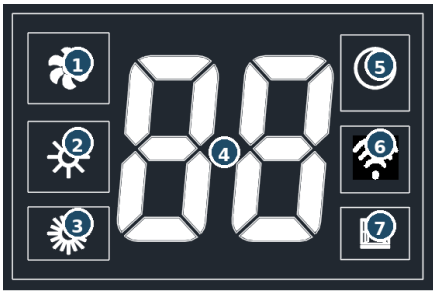

No.	Indicateur	Signification
1	Air froid	Ventilation sans chauffage
2	Air chaud niveau 1	Niveau de chauffe bas
3	Air chaud niveau 2	Niveau de chauffe élevé
4	Affichage numérique	Température ambiante, consigne ou minuterie
5	Minuterie	Minuterie active
6	Wi-Fi	Appairage Tuya ou connexion Wi-Fi
7	Fenêtre ouverte	Détection de fenêtre ouverte active

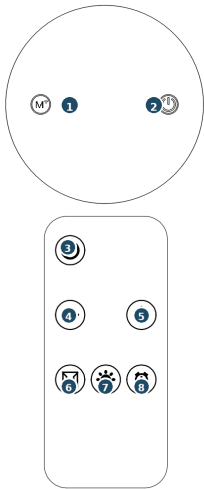

N°	Commande	Fonction
1	Chauffage / Mode / Wi-Fi (appareil)	Fait défiler niveau 1, niveau 2 et air froid. Maintenez 3 secondes pour lancer l'appairage Wi-Fi Tuya.
2	Marche/Arrêt (appareil)	Allume le chauffage ou le met en veille.
3	Marche/Arrêt (télécommande)	Allume le chauffage ou arrête le fonctionnement.
4	Moins	Diminue la minuterie ou la température cible.
5	Plus	Augmente la minuterie ou la température cible.
6	Détection fenêtre ouverte	Active ou désactive la détection fenêtre ouverte.
7	Mode manuel / niveau de chauffe	Fait défiler niveau 1, niveau 2 et air froid.
8	Minuterie	Règle la minuterie d'arrêt de 1 à 24 heures.

Utilisation

Mise en marche et arrêt

- Branchez la fiche sur une prise 220-240 V~ appropriée. L'appareil émet un bip et l'écran affiche la température ambiante.
- Appuyez sur Marche/Arrêt pour démarrer le ventilateur. Appuyez à nouveau pour arrêter.
- Après le chauffage, le moteur continue pendant environ 30 secondes pour refroidir l'élément chauffant. L'appareil repasse ensuite en veille.



30 secondes

Après le chauffage, le moteur continue pendant environ 30 secondes pour refroidir l'élément chauffant. L'appareil repasse ensuite en veille.

Fonctions

Fonction	Utilisation
Niveaux de chauffe	Appuyez sur Chauffage / Mode pour passer de niveau 1 à niveau 2 puis air froid.
Réglage de température	Utilisez Plus / Moins sur la télécommande pour régler de 10 °C à 35 °C.
Minuterie	Appuyez sur Minuterie sur la télécommande. Réglez 1 à 24 heures avec Plus / Moins.
Détection de fenêtre ouverte	Appuyez sur le bouton fenêtre ouverte pour activer ou désactiver la fonction. Si la température baisse d'environ 5 °C en 5 minutes, le chauffage s'arrête et l'icône clignote.
Piles de télécommande	Installez 2 piles AAA avant utilisation. Les piles ne sont pas fournies.

Appairage Wi-Fi avec l'application Tuya

- Téléchargez et ouvrez l'application Tuya sur votre smartphone.
- Maintenez la touche Chauffage / Mode / Wi-Fi pendant trois secondes. L'indicateur Wi-Fi clignote et l'appareil passe en mode appairage.
- Ajoutez le chauffage dans l'application Tuya et suivez les instructions de l'application. Gardez l'appareil près du routeur pendant l'appairage.
- Après appairage réussi, l'indicateur Wi-Fi reste allumé. Maintenez à nouveau la touche Wi-Fi pendant trois secondes pour désactiver le Wi-Fi.




Application Tuya

Ajoutez le chauffage dans l'application Tuya et suivez les instructions de l'application. Gardez l'appareil près du routeur pendant l'appairage.

Installation murale

Installez le chauffage avant utilisation. Assurez-vous que le mur choisi est solide, vertical et adapté au poids et à la chaleur de l'appareil.

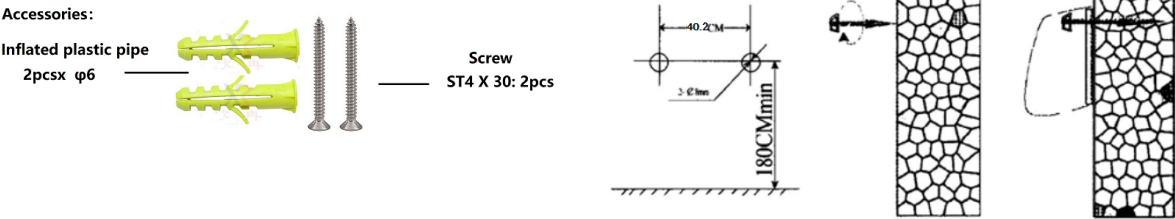

Step	Action	Details
1	Marquer les trous	Marquez deux trous horizontaux espacés d'environ 40,2 cm et à environ 1,8 m du sol.
2	Percer et insérer les chevilles	Percez des trous adaptés aux chevilles Ø6 mm et insérez complètement les chevilles dans le mur.
3	Fixer les vis	Vissez les vis ST4 x 30 mm fournies. Laissez les têtes dépasser suffisamment pour suspendre l'appareil.
4	Suspendre l'appareil	Accrochez le chauffage aux vis et vérifiez qu'il est stable et de niveau avant de brancher la fiche.

Sécurité d'installation



Ne montez pas l'appareil sur des matériaux combustibles comme le bois, le plastique ou des surfaces synthétiques. Ne suspendez rien sur ou devant l'appareil.

Consignes de sécurité

À lire avant utilisation

- ✓ Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Une mauvaise utilisation peut provoquer incendie, choc électrique, brûlures ou blessures.

Sécurité électrique

- Branchez l'appareil uniquement sur une prise monophasée conforme à la plaque signalétique : 220-240 V~ 50-60 Hz.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon ou l'appareil est endommagé.
- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service ou une personne qualifiée.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Tirez sur la fiche, pas sur le cordon.
- Ne placez pas l'appareil directement sous une prise fixe.
- Ne laissez pas d'eau entrer dans l'appareil et ne touchez jamais la fiche avec les mains mouillées.

Positionnement sûr

- Utilisez l'appareil uniquement monté verticalement sur un mur stable.
- Gardez l'entrée et la sortie d'air libres. Gardez au moins 1 m devant la sortie et 50 cm des objets proches.
- Gardez meubles, coussins, literie, papier, vêtements et rideaux à au moins 50 cm.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou près d'une baignoire, douche, lavabo ou piscine.
- Installez l'appareil de sorte que les commandes ne puissent pas être atteintes depuis la baignoire ou la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces de moins de 4 m².
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces avec gaz explosif ou solvants, vernis ou colles inflammables.

Sécurité chaleur et incendie

- AVERTISSEMENT : ne couvrez pas l'appareil afin d'éviter la surchauffe.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher du linge.
- La sortie d'air devient chaude et peut dépasser 80 °C. Évitez tout contact avec la sortie.
- N'insérez pas de doigts ou d'objets dans les ouvertures d'air.
- Ne quittez pas votre domicile lorsque l'appareil fonctionne. Éteignez-le avant toute absence prolongée.

Enfants et personnes vulnérables

- This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction concerning safe use and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Children under 3 years of age must be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and under 8 years may only switch the appliance on or off if it has been installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning safe use.
- Children aged from 3 years and under 8 years must not plug in, regulate, clean or maintain the appliance.
- CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Pay particular attention where children and vulnerable persons are present.
- WARNING: This heater is not equipped with a separate device to control the room temperature. Do not use it in small rooms occupied by persons who cannot leave the room on their own, unless constant supervision is provided.

Fonctions de sécurité

Le chauffage comprend des fonctions de sécurité et de confort. Elles ne remplacent pas une installation correcte ni la surveillance.

Fonction	Effet	Action
Protection contre la surchauffe	Éteint l'appareil si l'entrée ou la sortie d'air est bloquée ou si le moteur ne fonctionne pas correctement.	Débranchez, laissez refroidir, retirez la cause et rebranchez.
Détection de fenêtre ouverte	Arrête le chauffage lors d'une chute rapide de température.	Fermez la fenêtre ou corrigez la cause, puis redémarrez.
Refroidissement après chauffe	Le ventilateur continue environ 30 secondes après le chauffage.	Laissez le cycle se terminer avant de débrancher, sauf urgence.

Nettoyage, entretien et rangement



Toujours débrancher d'abord

Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir complètement avant tout nettoyage ou entretien.

Nettoyage

- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux légèrement humide.
- Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides entrer dans l'appareil.
- N'utilisez pas de savon, solvants, produits abrasifs ou chimiques susceptibles d'endommager le boîtier.
- Laissez sécher complètement avant réutilisation.
- Nettoyez régulièrement l'entrée et la sortie d'air avec un aspirateur. En usage régulier, au moins deux fois par an.

Rangement

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, retirez les piles de la télécommande et rangez l'appareil dans un endroit frais et sec. Si possible, utilisez l'emballage d'origine.

Dépannage

Problème	Cause possible	Action recommandée
L'appareil ne s'allume pas	Fiche non branchée, prise inactive ou appareil en veille.	Vérifiez prise, fiche et Marche/Arrêt.
Pas d'air chaud	Mode air froid sélectionné ou température atteinte.	Sélectionnez un niveau de chauffe ou augmentez la consigne.
L'appareil s'arrête	Protection surchauffe ou détection de fenêtre ouverte activée.	Débranchez, laissez refroidir, retirez l'obstruction, fermez les fenêtres et redémarrez.
Échec appairage Wi-Fi	Appareil non en mode appairage ou signal faible.	Maintenez Wi-Fi 3 secondes jusqu'au clignotement. Appairez dans l'application Tuya près du routeur.

Arrêter en cas de dommage



N'ouvrez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez un technicien qualifié si l'appareil, la fiche ou le cordon est endommagé.

Élimination et recyclage



Symbole WEEE

Dans l'UE, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation des ressources et d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine.

Retournez l'appareil via les systèmes de collecte appropriés ou contactez le revendeur. Celui-ci peut aider à organiser un recyclage respectueux de l'environnement.

Service et contact

Pour le service, la garantie ou les pièces, contactez le service client Evolar. Gardez la SKU et les informations d'achat à portée de main.

Contact	Détails
Site web	www.evolarshop.nl
E-mail	klantenservice@evolarshop.nl
Téléphone	024-2120369
Horaires	Jours ouvrés 09:00-17:00

Caractéristiques techniques

Spécification produit	Valeur
SKU	EVO-WH2000WW
Type de produit	Chauffage mural
Tension nominale	220-240 V~ 50-60 Hz
Puissance nominale	2000 W
Classe de protection	Classe II
Plage de température	10-35 °C
Minuterie	1-24 h
Niveaux de chauffe	2 + mode air froid
Fonctions	Commande Wi-Fi Tuya, télécommande, minuterie et détection de fenêtre ouverte
Installation	Montage mural

Informations produit pour chauffages locaux électriques

Les valeurs ci-dessous sont basées sur les informations fournisseur fournies avec l'appareil.

Item	Symbol	Value	Unit
Nominal heat output	P _{nom}	2.000	kW
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1.000	kW
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2.000	kW

Item	Symbol	Value	Unit
Off mode	Po	0.00	W
Standby mode	Psm	0.19	W
Idle mode	Pidle	0.19	W
Network standby	Pnsm	N/A	W
Seasonal space heating energy efficiency	$\eta_{S,on}$	91.5	%
Control option			Status
Electronic room temperature control			Yes
Electronic room temperature control plus day timer			No
Electronic room temperature control plus week timer			No
Room temperature control with open window detection			No
Working time limitation			Yes



Pour validation technique

Avant impression, vérifiez la plaque signalétique, les détails de connexion à l'application et le tableau réglementaire avec la déclaration de conformité finale.