


← Installatie-afstand links $\geq 10\text{ cm}$

Installatie-afstand rechts $\geq 10\text{ cm}$ →

Installatie-opening ontluchtungsbus, diameter 180 mm

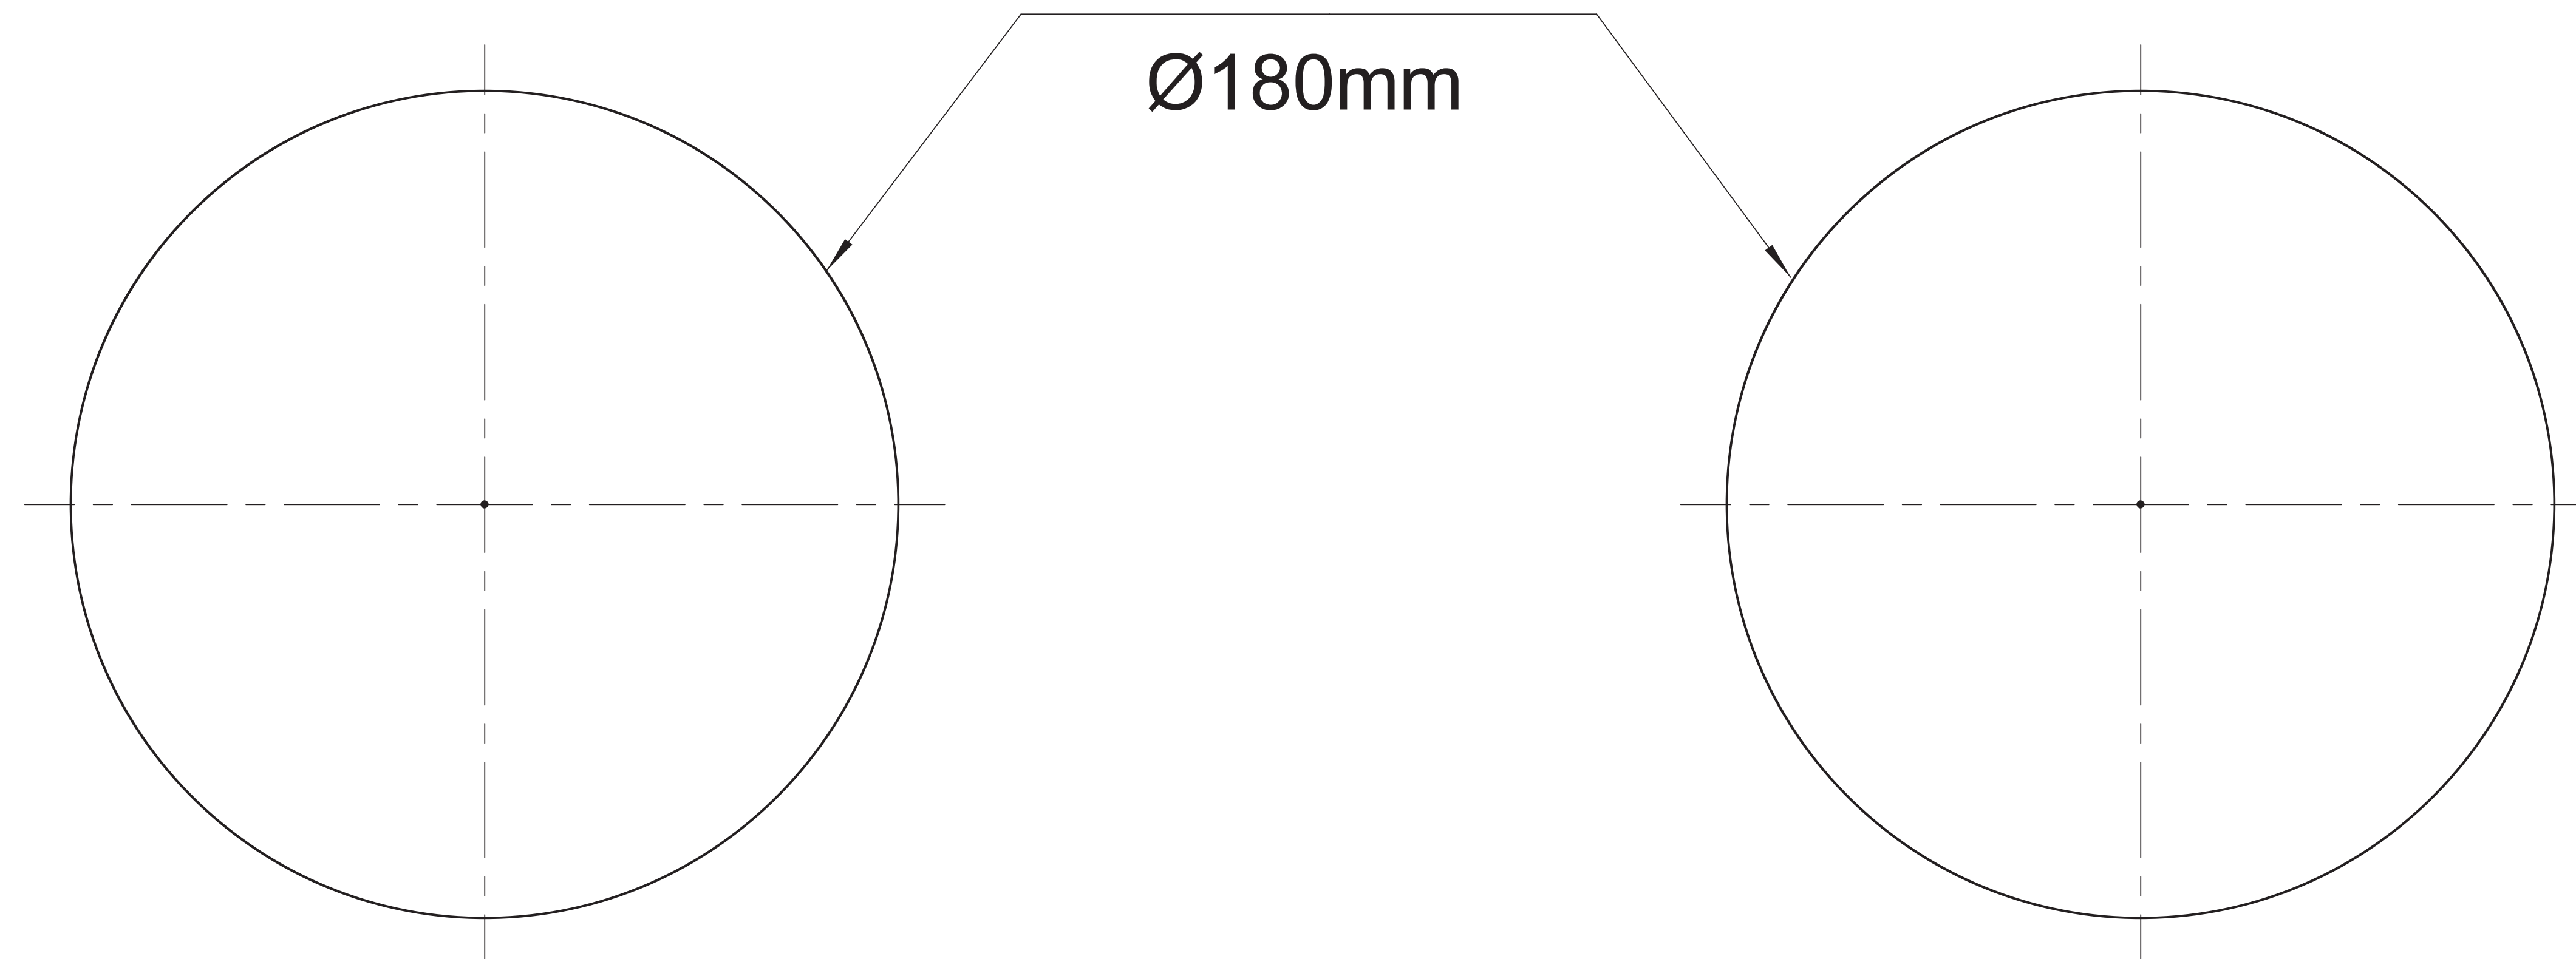

Lees dit voor het gebruik

1. Strijk het installatiesjabloon glad en breng het op de juiste positie op de muur aan in de verhouding 1:1.
2. Maak aan de hand van de tekening twee doorvoergaten met een diameter van 180 mm op de juiste posities in de muur voor het installeren van de ontluchtungsbuizen.
3. Maak aan de hand van de tekening zes blinde gaten met een diameter van 8 mm en een diepte van 65 mm op de juiste posities in de muur voor het installeren van de expansiebuis.
4. Maak aan de hand van de tekening een opening met een diameter van 25 mm op de juiste positie in de muur voor de plaatsing van de drainagebuis.
5. Adviesafstand: links en rechts $\geq 10\text{ cm}$.

Let op:

Houd de tekening stevig op de juiste positie en zorg dat de posities van de openingen ten opzichte van elkaar correct zijn voordat u gaat boren!

Installatie-opening condensafvoer, diameter 8 mm

Ø8mm

Installatie-afstand onder $\geq 10\text{ cm}$

Opening afvoerleiding, diameter 25 mm

Ø25mm